


パワードミキサーの使い方

マイクやキーボードはこれを使ってスピーカーから音を出します。

ここでは練習で困らない程度の簡単な使い方を説明します。

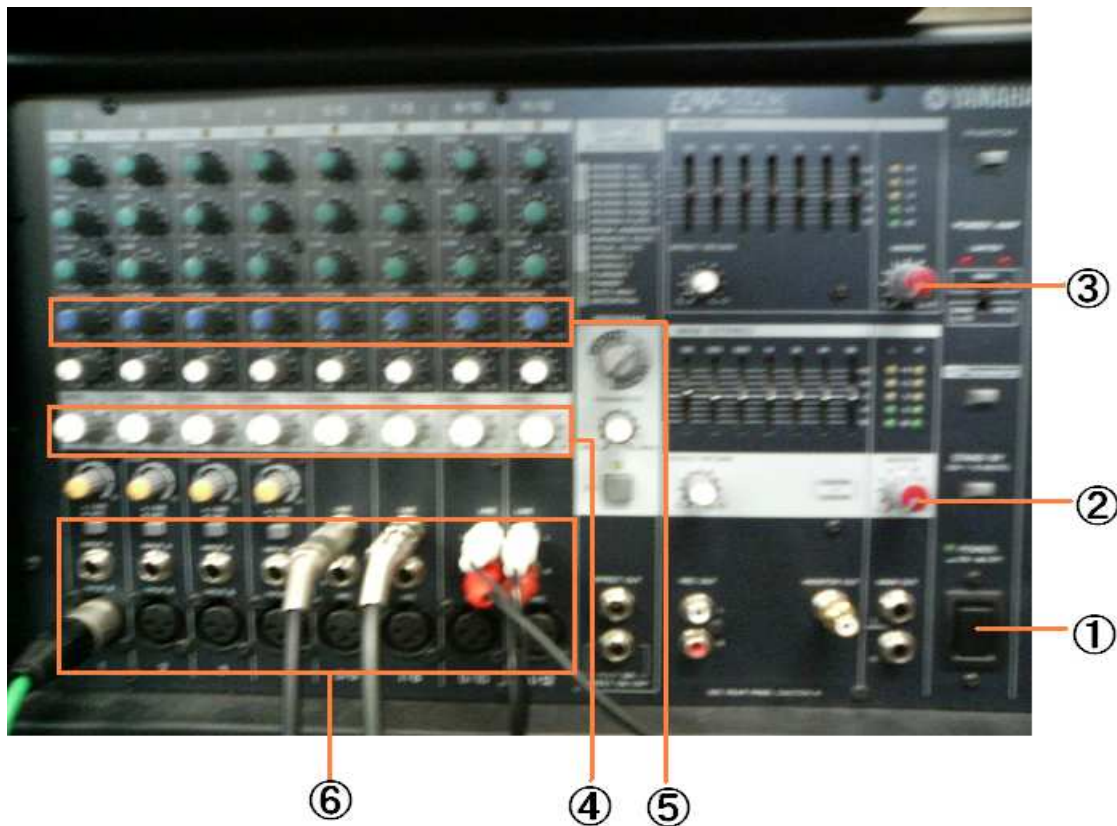

①電源スイッチ ②Master 全体のボリューム ③Monitor 全体のボリューム

②と③はそれぞれ別のスピーカーに繋がっていて、それぞれから出る音量を調節できます。

④各チャンネルの Master ボリューム（②に対応） ⑤各チャンネルの Monitor ボリューム（③に対応）

⑥マイク、キーボード等をつなぐ接続端子（大抵繋がったままになっています。）

赤と白のケーブルはハードディスクプレーヤーなどに繋がっています。iPod 等をここに繋ぐこともできます。

基本的には以下の手順です。

- 1 ②～⑤のツマミが0になっているのを確認してから電源スイッチ①を入れる。
- 2 ②,③を適当なところまで上げる。
- 3 音を出しながら④,⑤を調節する。

練習が終わったらツマミを全て0に戻してから電源を切る。

他にもいろいろな使い方ができますが、普段の練習ではこれくらいで十分だと思います。

詳しい使い方が知りたい人は、YAMAHA の HP でマニュアルが無料でダウンロードできるのでそちらを参照して下さい。

注意

電源の ON,OFF 時、キーボードや iPod など接続するときは必ず MASTER を0にして下さい。

※マイクの扱い方について

- ・スピーカーに向けない。 ・グリルボール（丸い部分）を手で持たない、包まない。（ハウリングの原因となります。）
- ・マイクテストの時に叩いたり息を吹きかけたりしない。（マイクやスピーカーが痛みます。）